Betriebsanleitung für

Händetrockner FABIAN

Art-Nr.298-1012



BDA

Deutsch - Original

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG 3
TECHNISCHE ÜBERSICHT 3
LIEFERUMFANG 3
NORMEN UND RICHTLINIEN 4
ALLGEMEINE HINWEISE 4
SYMBOLERKLÄRUNG 5
SICHERHEITHINWEISE 6
ANSCHLUSS 6
INSTALLATION 7
BEDIENUNG 8
ELEKTRISCHER SCHALTPLAN 9
EXPLOSIONSZEICHNUNG 9
ENTSORGUNG 10

EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses Händetrockners. Dieser Händetrockner wird von der CPU gesteuert und verfügt über einen Infrarotsensor. Er ist langlebig und stabil. Eine Vollmetallabdeckung und ein doppelter Überhitzungsschutz können sicherstellen, dass der Händetrockner langlebig, automatisch und sicher funktioniert. Mit der starken Funktion von 30m/s Luftgeschwindigkeit und 270m3/h Blasvolumen trocknet er die Hände doppelt so schnell wie der allgemeine Händetrockner. Er ist eine ideale Wahl für Hotel, Büro, Waschraum usw.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.

TECHNISCHE ÜBERSICHT

MODELL	FABIAN
Bestell Nr.	298-1012
Material Gehäuse	Edelstahl
Abmessungen (mm)	B 270 x T 200 x H 240
Gewicht (kg)	6,4
Bedienung	Berührungslos (Infrarot-Sensor)
Luftdüse	Drehbar, 360 °
IP Schutz	IPX1
Anschluss (V/Hz./kW)	230 V / 50 Hz / 2,5 kW
EAN-Code	4017337 298174

Technische und Design Änderungen vorbehalten!

LIEFERUMFANG

- 1 Händetrockner
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Schraubenset (4 St.), 1 Sechskanntschlüssel, 4 Ø8mm Dübel

NORMEN UND RICHTLINIEN

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU.

Bei Bedarf lassen wir Ihnen die entsprechende Konformitätserklärung zukommen.



Das Gerät ist nur für die Trockennutzung konzipiert.

Es darf kein Wasser in das Gerät (Geräteboden) eingefüllt werden!

ALLGEMEINE HINWEISE

- Vor der ersten Inbetriebnahme entfernen Sie alle Schutzfolien und reinigen Sie das Gerät sorgfältig.
- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung griffbereit, in der Nähe des Gerätes auf.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen. Außerdem ist dann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.
- Bei der Weitergabe des Gerätes an Dritte muss diese Betriebsanleitung mitgegeben werden.
- Nach dem Auspacken des Gerätes vergewissern Sie sich, dass sich alles in einwandfreiem Zustand befindet. Sollten Sie Beschädigungen entdecken, so schließen Sie das Gerät nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Bewahren Sie die Verpackung des Gerätes auf. Nur in der Original Verpackung kann das Gerät sicher transportiert werden.
- Falls eine Aufbewahrung der Verpackung nicht möglich ist, trennen Sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien und liefern Sie diese bei der nächstgelegenen Sammelstelle zur sachgemäßen Entsorgung ab.
- Beachten Sie, dass alle Bestandteile der Verpackung (Plastikbeutel, Karton, Styroporteile, usw.) Kinder gefährden können und deshalb nicht in deren Nähe gelagert werden dürfen.

SYMBOLERKLÄRUNG

WARNUNG!



Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen führen können.
Halten Sie die angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit unbedingt genau ein
und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.

WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!



Dieses Symbol macht auf gefährliche Situationen durch elektrischen Strom
aufmerksam. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Verletzungs-
oder Lebensgefahr!

WARNUNG: HEISSE OBERFLÄCHE - VERBRENNUNGSGEFAHR!



Dieses Symbol weist auf die heiße Oberfläche des Gerätes, während des Betriebes und danach
hin. Verbrennungsgefahr bei Nichtbeachten!

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig und beachten Sie die darin gegebenen Hinweise.
- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät führen und zu Verletzungen des Benutzers.
- Beachten Sie die für den Einsatzbereich geltenden Unfallverhütungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.
- Der Händetrockner muss außerhalb des Duschbades installiert werden.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe der Badewanne, des Waschbeckens oder anderer Behälter, die Wasser enthalten
- Vermeiden Sie es, das Produkt mit Wasser zu bespritzen.
- Decken Sie den Lufteinlass und -auslass nicht ab.
- Schütteln Sie den Händetrockner nicht.
- Wenn der Händetrockner während des Gebrauchs außer Betrieb ist, schalten Sie bitte sofort den Strom ab, benutzen Sie ihn nicht mehr und wenden Sie sich an unser Unternehmen oder an einen qualifizierten Elektriker, um ihn zu reparieren.
- Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit fehlenden Wissen und Erfahrung bestimmt, es sei denn, sie erhalten Anweisungen zur Verwendung des Produkts und werden von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel. Wenn es beschädigt ist, z. B. durch Quetschen, dann muss es von einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien, bei Regen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem offenen Wasserstrahl.
- Wenn notwendig, kontaktieren Sie eine Person die zur Reparatur des Gerätes berechtigt ist.

ANSCHLUSS


Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Spannung und die Frequenz der Stromversorgung mit den Angaben auf dem Typenschildes Gerätes übereinstimmen!
Das Gerät muss so positioniert werden, dass es unkompliziert an das Stromnetz angeschlossen

werden kann. Der Netzstecker sollte jederzeit gut erreichbar sein! Sorgen Sie jederzeit für genügend freien Raum, um das Gerät jederzeit ohne Umstände betreiben und warten zu können.

INSTALLATION

- Empfohlene Installationshöhe (gemessen vom Luftauslass bis zum Boden): für Mann 1,2 m, für Frau 1,1 m, für Kind 0,9 m.

- Der elektrische Anschluss an die feste Verkabelung der Immobilie muss über einen zweipoligen Trennschalter mit einem Öffnungskontaktabstand von mindestens 3mm erfolgen.

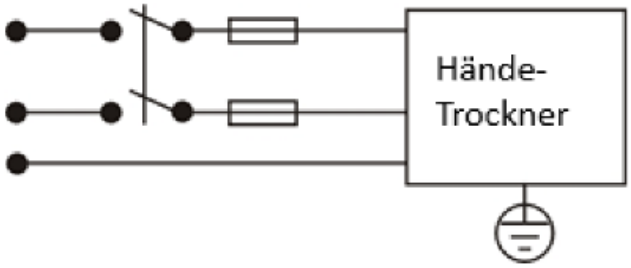

- Dieses Produkt muss geerdet sein. Erdungsstecker und -steckdose sollten gemäß den örtlichen Vorschriften bereitgestellt werden.

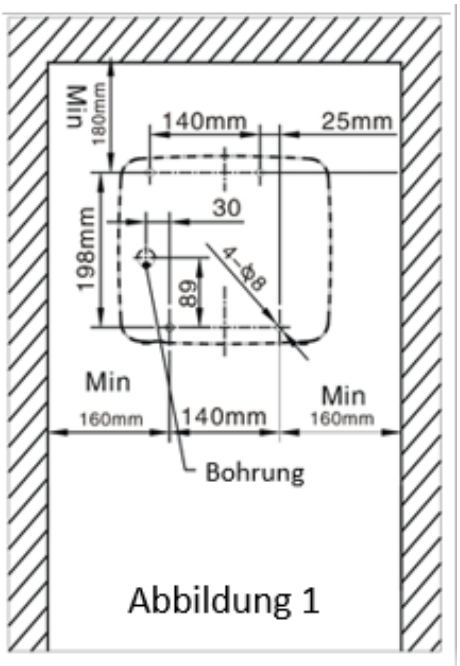


Abbildung 1


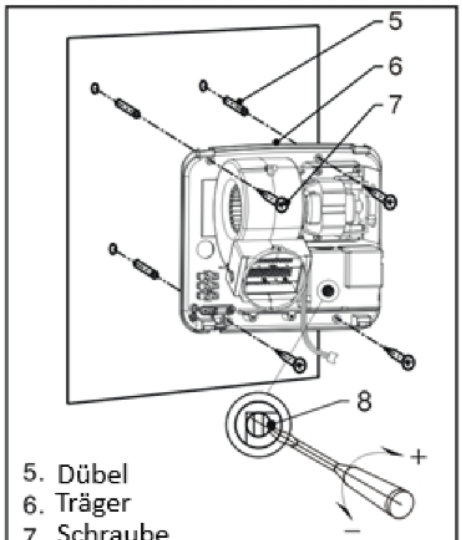


Abbildung 2

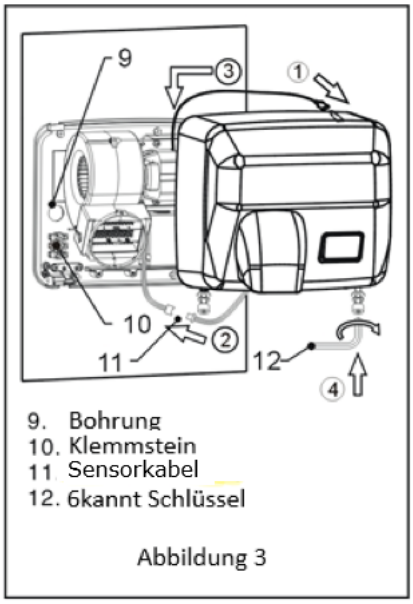

9. Bohrung
10. Klemmstein
11. Sensorkabel
12. 6kannt Schlüssel

Abbildung 3

- Entfernen Sie vorsichtig die Folien in der Reihenfolge 1), 2), 3), 4) wie in Abbildung 3 gezeigt;

- Bohren Sie 4 Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm und einer Tiefe von 35 mm (Abbildung 1)

- Befestigen Sie Basis mit Hilfe der Dübel und der angebrachten Schrauben an den Löchern; (Abbildung 2)

- Befestigen Sie das Gehäuse wie in (Abbildung 3) gezeigt, ① Schließen Sie den Erdungsdraht an die Abdeckung an; ② Schließen Sie die Leitungsdrähte des Sensors in der Abdeckung und im Boden an; wie in gezeigt, legen sie das Gehäuse über die Bodenplatte; halten Sie es fest und befestigen Sie dieses mit beigefügtem 6-kannt Schlüssel und die Schrauben.

- Schalten Sie den Strom ein; der Händetrockner schaltet sich automatisch ein, wenn die Hände unter der Düse bewegt werden.


- Verdeckte Drahtinstallation: Entfernen Sie das Original-Netzkabel, führen Sie den vorbereiteten Draht durch die Bohrung in Bodenplatte ein und schließen Sie den Kabel an die Anschlussklemmen N, L und ⏚ .

BEDIENUNG


1. Nach Abschluss der Installation schalten Sie den Strom ein. Der Händetrockner schaltet sich automatisch ein, wenn die Hände unter dem Luftauslass platziert sind.

2. Der Händetrockner bläst die heiße Luft aus, wenn die Hände sich 11 cm oder näher am Luftauslassbefinden, und der Händetrockner hört 1 Sekunde nach dem Entfernen der Hände auf zu laufen. Der Händetrockner schaltet sich auch automatisch nach 1 Minute aufeinanderfolgender Benutzung aus. Um den Händetrockner neu zu starten, bewegen Sie die Hände wieder unter den Sensor.

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

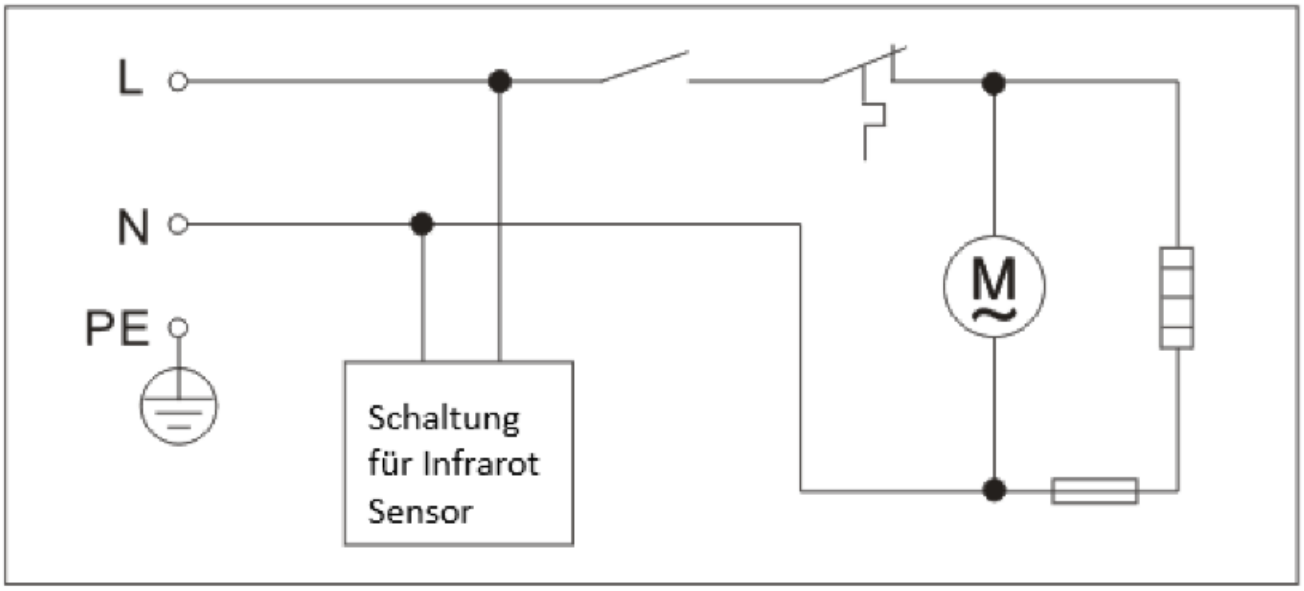

EXPLOSIONSZEICHNUNG

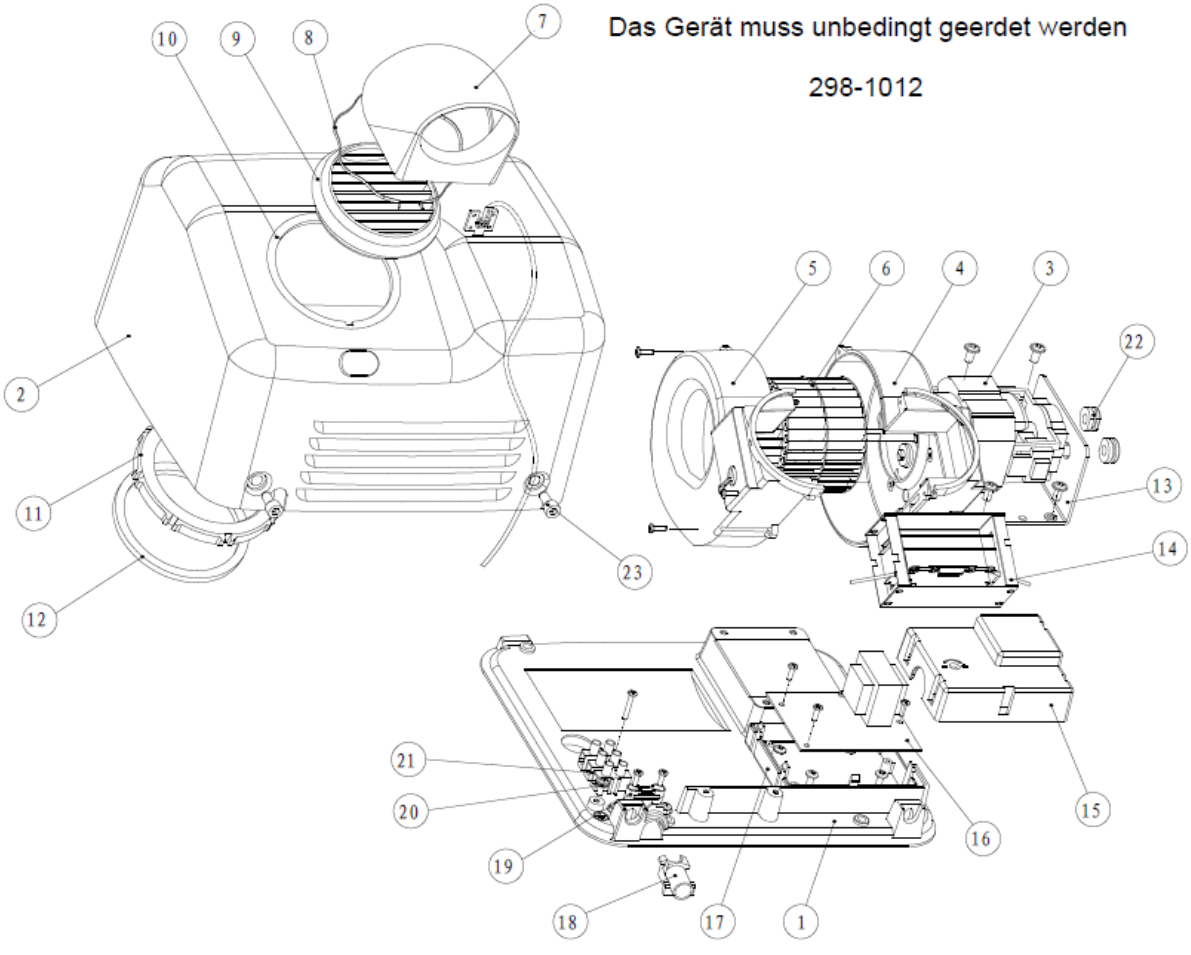


VERPACKUNGS-ENTSORGUNG



Die Verpackungsmaterialien bitte entsprechend trennen und den zuständigen Sammelstellen zur Wiederverwertung und zur Umweltschonung zu führen.

ENTSORGUNG

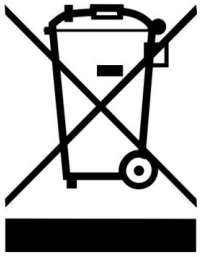

Hat das Gerät einmal ausgedient, dann entsorgen Sie dieses bitte ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Elektrogeräte. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie Ihre zuständige Verwaltung. Nur so ist es sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden. Vielen Dank!

Abbildungen in dieser Anleitung können vom Original Artikel abweichen.

Technische und Design-Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Made in P.R.C for:

SARO Gastro-Products GmbH

Sandbahn 6, 46446
Emmerich am Rhein,
Germany

Tel. +49(0)28229258-0

Fax +49(0)2822 18192

E-Mail: info@saro.de

OÜIR07-20