Betriebsanleitung

Seifenspender Modell SPM

Art-Nr.: 298-1040



Deutsch - Original

INHALT

LIEFERUMFANG 3
TECHNISCHE ÜBERSICHT 4
SYMBOLERKLÄRUNGEN 5
ALLGEMEINE HINWEISE 6
SICHERHEITSHINWEISE 7
GERÄTEAUFSTELLUNG 8
STRUKTUR UND TEILE 9
ERSTE INBETRIEBNAHME 9
REINIGUNG 10
KÜHLGERÄT AUßER BETRIEB NEHMEN / LAGERUNG /TRANSPORT 10
FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG 11
EXPLOSIONSZEICHNUNG: 12
EXPLOSIONSZEICHNUNG - Legende 13
VERPACKUNGS-ENTSORGUNG 14
GERÄTE-ENTSORGUNG 14

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen SARO-Seifenspender.

**Der von Ihnen erworbene Artikel wurde für den Einsatz in gewerblichen Bereichen wie Restaurants, Hotels, Cafés, Kantinen und Sanitärräumen entwickelt.
Er dient zur hygienischen und sparsamen Abgabe von Flüssigseife oder Desinfektionsmittel. Besonders geeignet ist der Seifenspender für Waschräume mit hohem Besucheraufkommen, um Sauberkeit und Hygiene zuverlässig zu gewährleisten.**

Bitte lesen Sie sich die Betriebsanleitung, vor der Inbetriebnahme, aufmerksam durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen SARO-Produkt.

LIEFERUMFANG

- 1 Seifenspender
- 1 Bedienungsanleitung
- 2x Schrauben ST4.2x20
- 2x Kunststoffdübel Ø 6 mm
- 1 Schlüssel

TECHNISCHE ÜBERSICHT

Seifenspender	
Modell	SPM
Bestell-Nr.	298-1040
Material	Edelstahl
Schloss	Abschließbar
Spendesystem	Manuelles Druckknopfsystem
Füllstandsanzeige	Ja
Mechanismus	Tropfstop Pumpmechanismus
Kapazität	1,8 Liter
Ausgabe pro Hub	0,001 Liter
Abmessungen	B 140 x T 120 x H 120 mm
Gewicht netto/brutto	1 kg / 1,2 kg
GTIN [EAN-Code]	4017337298167

SYMBOLERKLÄRUNGEN



WARNUNG!
Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen führen können. Halten Sie die angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit unbedingt genau ein und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.

WARNING!
This symbol indicates hazards that may cause injuries. Always follow the specified safety instructions precisely and exercise extra caution in these situations.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung griffbereit in der Nähe des Gerätes auf.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.
- Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ist die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.
- Bei der Weitergabe des Gerätes an Dritte muss diese Bedienungsanleitung mitgegeben werden.
  Nach dem Auspacken des Gerätes vergewissern Sie sich, dass sich alles in einwandfreiem Zustand befindet. Sollten Sie Beschädigungen entdecken, so schließen Sie das Gerät nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Prüfen Sie, ob alle im Lieferumfang angegebenen Komponenten vorhanden sind. Sollte das nicht so sein, benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Bewahren Sie die Verpackung des Gerätes auf. Nur in der Originalverpackung kann das Gerät sicher transportiert werden z. B. zu Reparaturzwecken, bei einem Umzug etc. Beachten Sie, dass alle Bestandteile der Verpackung (Plastikbeutel, Karton, Styroporteile, usw.) Kinder gefährden können und deshalb nicht in deren Nähe gelagert werden dürfen.
- Falls eine Aufbewahrung der Verpackung nicht möglich ist, trennen Sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien und liefern Sie diese bei der nächstgelegenen Sammelstelle zursachgemäßen Entsorgung ab.
- Während der Nutzdauer wird aus hygienischen Gründen eine tägliche Reinigung empfohlen.
- Der Hersteller/Händler kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch das Nichtbeachten der Betriebsanleitung entstehen. Ebenfalls ist dann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.

SICHERHEITSHINWEISE

- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Das Gerät ist weder geeignet noch vorgesehen für die Lagerung von Medikamenten oder leicht entzündlichen, brennbaren oder explosiven Stoffen.
- Beachten Sie die für den Einsatzbereich geltenden Unfallverhütungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.




- Keine schweren Gegenstände, Lasten oder Flüssigkeiten auf das Gerät abstellen.
- Ein beschädigtes Gerät darf nicht benutzt werden!
- Reparaturen sind von entsprechenden Fachkräften mit den Originalersatzteilen auszuführen.

GERÄTEAUFSTELLUNG

1. Mit dem Schlüssel nach Anleitung oben das Gehäuse öffnen.
2. Mit einem Schraubendreher die Schrauben im Inneren des Spenders lösen und die Wandhalterung entfernen.
3. Wie in Abbildung 2 gezeigt, zwei Löcher mit 6 mm Durchmesser bohren und die Wandhalterung mit Dübeln und Schrauben befestigen.
4. Den Spender an der Wandhalterung befestigen und die Schrauben im Inneren des Spenders festziehen.

Hinweis:
Die Schrauben müssen fest angezogen und der Gummiring korrekt eingesetzt werden.
Andernfalls kann Flüssigkeit durch den Gummiring austreten.



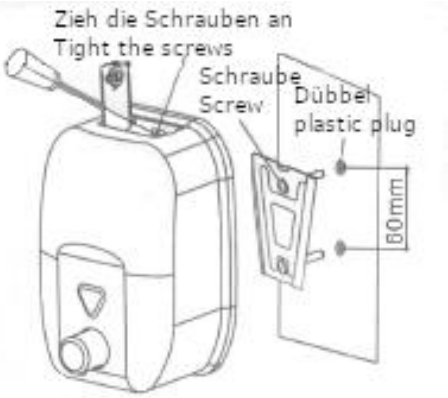

STRUKTUR UND TEILE



ERSTE INBETRIEBNAHME

Vor der ersten Nutzung:
Packen Sie das Gerät aus, überprüfen es auf Vollständigkeit und stellen Sie es auf (Siehe Geräteaufstellung). Säubern Sie das Gerät (siehe Reinigung).

REINIGUNG

Es kann ein mildes Spülmittel dazu verwendet werden.
Noch einmal ohne Reinigungszusatz nachwischen, anschließend gut trockenreiben.
Keine scharfen, bleichenden, ätzenden oder kratzenden Reinigungsmittel/Reinigungshilfen verwenden, die Oberflächen könnten dadurch beschädigt/zerkratzt werden.


KÜHLGERÄT AUßER BETRIEB NEHMEN / LAGERUNG /TRANSPORT

Reinigen Sie das Gerät innen und außen gründlich.
Ist es trocken und soll das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzt werden, stellen sie es an einem trockenen, staubfreien und nicht heißen Ort ab. Verwenden Sie die Originalverpackung, um das Gerät vor Beschädigungen zu schützen.
Bei der Lagerung von nur dem Verpackungsmaterial beachten Sie bitte, dass Bestandteile der Verpackung wie Plastikbeutel, Karton, Styroporteile usw. Kinder gefährden können, wenn sie damit unbeaufsichtigt Spielen können (z. B. Erstickungsgefahr).
Für einen Transport des Gerätes verwenden Sie am besten die Originalverpackung, damit das Gerät optimal gegen Stoß, scharfen Kanten, Witterungsbedingungen usw. geschützt ist.

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Problem	Ursache und Lösung
Es kommt keine Seife aus dem Auslass	Der Seifenauslass ist blockiert, Seifenauslass reinigen
Wenden Sie sich Ihren Händler, wenn die Probleme durch einfache Fehlersuche nicht gelöst werden können.	

EXPLOSIONSZEICHNUNG:

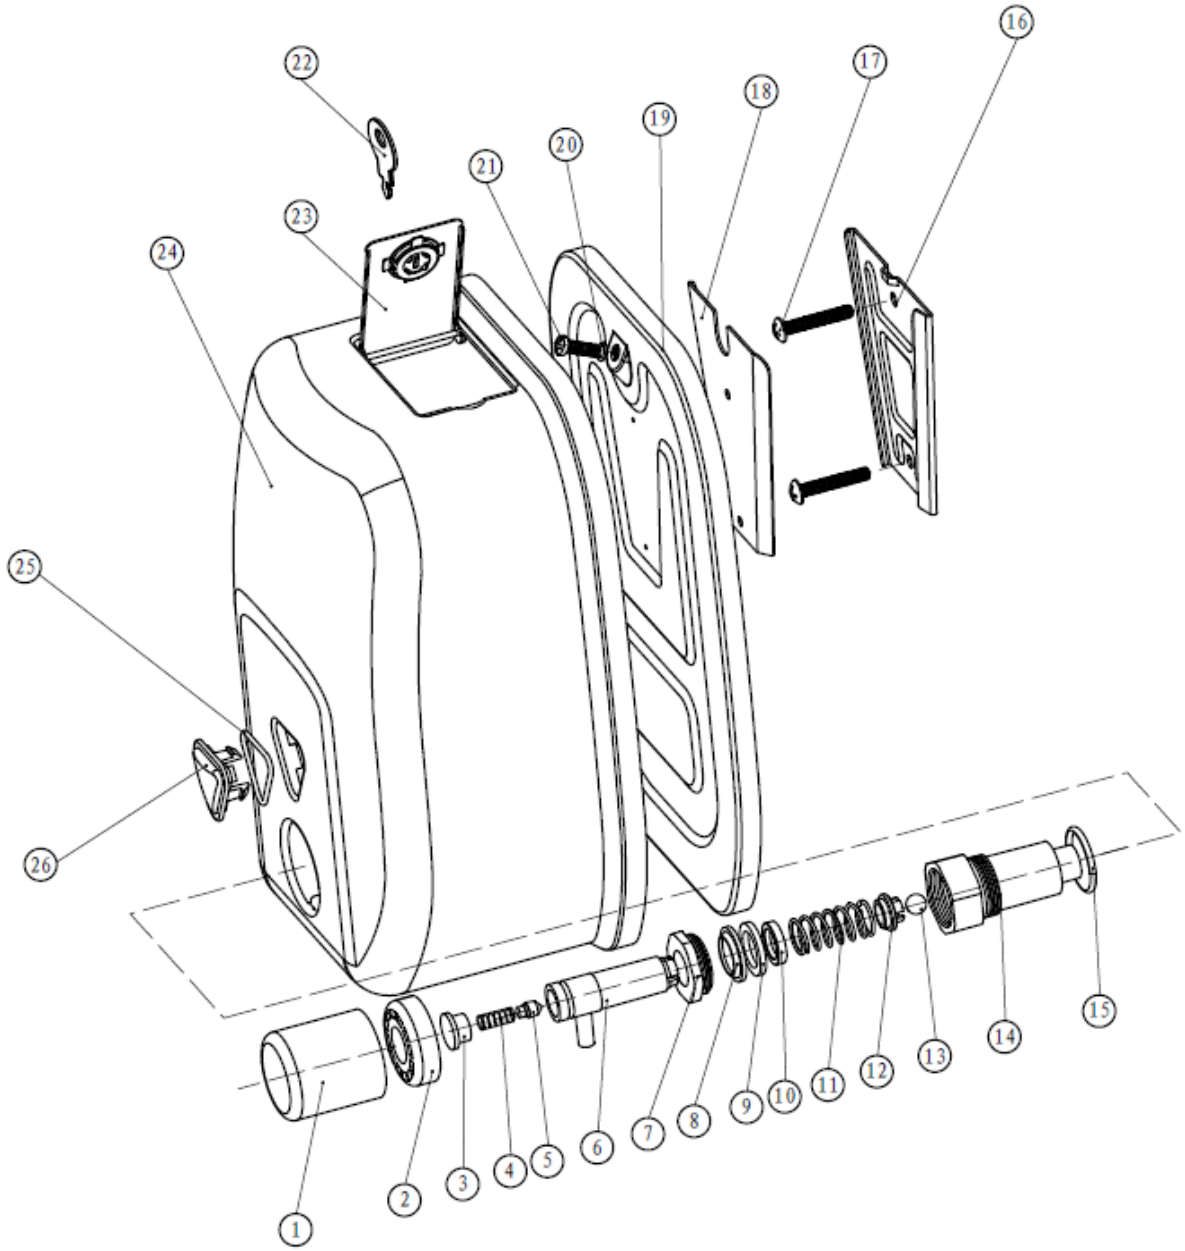

EXPLOSIONSZEICHNUNG - Legende

1	Button	Knopftaste
2	Button holder	Aufnahme für die Knopftaste
3	Push rod cover	Abdeckung für Betätigungsstange
4	Spring	Feder
5	Valve	Ventil
6	Push rod	Betätigungsstange
7	Screw joint	Verschraubung
8	Seal ring	Dichtungsring
9	Washer	Unterlegscheibe
10	Push rod bottom	Betätigungsstangeboden
11	Spring	Feder
12	Valve plug	Ventilkugelaufnahme
13	Glass ball	Glaskugel
14	Pump	Pumpe
15	Seal ring	Dichtungsring
16	Mounting board	Aufnahmeplatte
17	Screw	Schraube
18	Hanging board	Hängestück zu Aufnahmeplatte
19	Housing backwall	Gehäuse Rückwand
20	Seal ring	Dicthungsring
21	Screw	Schraube
22	Key	Schlüssel
23	Door	Tür
24	Housing	Gehäuse
25	Seal	Dichtung
26	Window	Schaufenster

VERPACKUNGS-ENTSORGUNG



Die Verpackungsmaterialien bitte entsprechend trennen und den zuständigen Sammelstellen zur Wiederverwertung und zur Umweltschonung zuführen.

GERÄTE-ENTSORGUNG



Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie Ihre zuständige Verwaltung. Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.
Vielen Dank!

Made in P.R.C for:
SARO Gastro-Products GmbH
Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, Germany
Tel. +49 (0) 2822 9258-0
Fax +49 (0) 2822 18192
E-Mail info@saro.de
Web www.saro.de

Hinweis: Technische- / Design- / Modelländerungen und Irrtümer vorbehalten.