saro
Gastro-Products

Betriebsanleitung

Schuhputzmaschine Modell ESP 006

Art-Nr.: 328-1050



Deutsch - Original

INHALT

LIEFERUMFANG 3
NORMEN UND RICHTLINIEN 3
TECHNISCHE ÜBERSICHT 4
SYMBOLERKLÄRUNGEN 4
ALLGEMEINE HINWEISE 5
SICHERHEITSHINWEISE 6
GERÄTEAUFSTELLUNG 6
GERÄTEANSCHLUSS 7
STRUKTUR UND TEILE 7
ERSTE INBETRIEBNAHME 7
BEDIENUNG - EINSTELLUNGEN 8
REINIGUNG 9
WARTUNG 9
SCHUHPUTZMASCHINE AUßER BETRIEB NEHMEN / LAGERUNG /TRANSPORT 9
STROMLAUFPLAN 10
EXPLOSIONSZEICHNUNG: 11
EXPLOSIONSZEICHNUNG - Legende 12
VERPACKUNGS-ENTSORGUNG 13
GERÄTE-ENTSORGUNG 13

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen SARO-Schuhputzmaschine.

Der von Ihnen erworbene Artikel wurde für die gewerbliche Nutzung in Hotels, Restaurants, Büros und öffentlichen Einrichtungen entwickelt.
Er dient zur professionellen Reinigung, Pflege und zum Polieren von Schuhen. Besonders eignet sich die Schuhputzmaschine für den Einsatz in Eingangsbereichen, um Gästen und Kunden jederzeit gepflegte Schuhe zu ermöglichen.

Bitte lesen Sie sich die Betriebsanleitung, vor der Inbetriebnahme, aufmerksam durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen SARO-Produkt.

LIEFERUMFANG

- 1 Schuhputzmaschine (mit 2 Polierbürsten und 1 Vorreinigungsbürste)
- 1 Schuhcremespender (ca. 230ml Fassungsvermögen)
- 1 Betriebsanleitung

NORMEN UND RICHTLINIEN

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU:
Maschinenrichtlinie – MRL 2006/42/EG,
Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit – EMV 2014/30/EU,
RoHS–Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU,

Bei Bedarf lassen wir Ihnen die entsprechende Konformitätserklärung zukommen.

TECHNISCHE ÜBERSICHT

Schuhputzmaschine	
Modell	ESP 006
Bestell-Nr.	328-1050
Material	Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet Matte: Gummi Schrubber: Nylon & ABS Weiche Bürste: Baumwolle
Farbe	Anthrazit
Bürsten	2 Polierbürsten, 1 Vorreinigungsbürste
Schuhcremespender	Ca. 230 ml
Ein-/Ausschalter	Ja für Fußbedienung
Anschlussvorbereitung	Steckerfertig mit Schukostecker
Anschluss	230 V / 1Ph. / 0,12 kW
Abmessungen außen	B 400 x T 240 x H 258 mm
Gewicht netto/brutto	7,50 / 10 kg
GTIN [EAN-Code]	4017337328017

SYMBOLERKLÄRUNGEN



WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen führen können. Halten Sie die angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit unbedingt genau ein und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.

WARNING!!

This symbol indicates hazards that may cause injuries. Always follow the specified safety instructions precisely and exercise extra caution in these situations.



WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!

Dieses Symbol macht auf gefährliche Situationen durch elektrischen Strom aufmerksam. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr!

WARNING: DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

This symbol warns of hazardous situations caused by electric current. Failure to follow the safety instructions may result in injury or death!

ALLGEMEINE HINWEISE

- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung griffbereit in der Nähe des Gerätes auf.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.
- Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ist die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.
- Bei der Weitergabe des Gerätes an Dritte muss diese Bedienungsanleitung mitgegeben werden.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bedient werden, da diese die Gefahren bei Benutzung von Elektrogeräten und/oder Kühlgeräten nicht erkennen und es zu Unfällen, Bränden, Explosionen oder Sachbeschädigungen kommen kann.
- Nach dem Auspacken des Gerätes vergewissern Sie sich, dass sich alles in einwandfreiem Zustand befindet. Sollten Sie Beschädigungen entdecken, so schließen Sie das Gerät nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Prüfen Sie, ob alle im Lieferumfang angegebenen Komponenten vorhanden sind. Sollte das nicht so sein, benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Bewahren Sie die Verpackung des Gerätes auf. Nur in der Originalverpackung kann das Gerät sicher transportiert werden z. B. zu Reparaturzwecken, bei einem Umzug etc. Beachten Sie, dass alle Bestandteile der Verpackung (Plastikbeutel, Karton, Styroporteile, usw.) Kinder gefährden können und deshalb nicht in deren Nähe gelagert werden dürfen.
- Falls eine Aufbewahrung der Verpackung nicht möglich ist, trennen Sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien und liefern Sie diese bei der nächstgelegenen Sammelstelle zursachgemäßen Entsorgung ab.
- Während der Nutzdauer wird aus hygienischen Gründen eine tägliche Reinigung empfohlen.
- Vor einer Reinigung trennen Sie immer das Gerät vom Stromnetz, schalten das Gerät vorher noch aus, wenn es über einen Ein- und Ausschalter oder über eine entsprechende Bedienung (Thermostat) mit Nullstellung oder Ausfunktion verfügt; ebenso bei längerer Nichtbenutzung.
- Der Hersteller/Händler kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch das Nichtbeachten der Betriebsanleitung entstehen. Ebenfalls ist dann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.
- Im Falle einer Störung/Fehlfunktion trenne Sie das Gerät vom Stromnetz und benachrichtigen Sie Ihren Händler. Er wird die Reparatur mit Originalersatzteilen ausführen/ausführen lassen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Beachten Sie die für den Einsatzbereich geltenden Unfallverhütungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheits-bestimmungen.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand auf einem trockenen, dem Gewicht des Gerätes entsprechend ausreichenden, rutschfesten Untergrund.
- Keine schweren Gegenstände, Lasten oder Flüssigkeiten auf das Gerät abstellen.
- Vor Anschluss an Ihr Stromnetz prüfen Sie, ob die Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Nur bei Übereinstimmung ist die Inbetriebnahme möglich, um Unfälle/Defekte zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Adapter, Steckdosenleisten und/oder Verlängerungskabel; schnell kann es sonst zu Überhitzungen der Kabel/Leitungen kommen, wenn auch noch weitere Geräte angeschlossen sind. Die Brandgefahr wächst.



- Bewegen Sie das Gerät nicht während der Benutzung.
- Bevor Sie das Gerät bewegen, schalten Sie es aus (wenn Schalter dazu vorhanden ist) und ziehen den Netzstecker.
- Ziehen Sie das Kabel immer nur am Steckergehäuse aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Bewegen nicht kippt. Dies könnte zu Verletzungen führen.
- Nach einem eventuellen Stromausfall oder kurzem Steckerziehen, schalten Sie das Gerät kurz aus, warten 5 Minuten ab, stecken den Stecker wieder ein und starten das Gerät.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen, quetschen es nicht und halten Sie es fern von heißen Gegenständen und offenen Flammen.
- Achten Sie darauf, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen am Kabel oder ein Stolpern darüber nicht möglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel. Wenn es beschädigt ist, z. B. durch Quetschen, dann muss es von einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.
- Das Gerät, Kabel und Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen anfassen.



- Vorsicht! Das Gerät steht unter Strom solange es am Stromnetz angeschlossen ist.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem offenen Wasserstrahl.
- Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht oder mit Flüssigkeiten benetzt werden. Sollte das Gerät dennoch einmal nass geworden sein, sofort den Netzstecker ziehen und das Gerät vor erneutem Gebrauch von einem Fachmann überprüfen lassen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
- Ein beschädigtes Gerät darf nicht benutzt werden!
  In diesem Falle trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler!
- Versuchen Sie nie das Gerät selbst zu öffnen oder gar zu reparieren. Es besteht Lebensgefahr!
- Reparaturen sind von entsprechenden Fachkräften mit den Originalersatzteilen auszuführen.
- Vor jeder Reinigung das Gerät vom Stromnetz trennen, ebenso bei längerer Nichtbenutzung.
- Halten Sie während des Gebrauchs Ihre Hände von rotierenden Teilen fern.

GERÄTEAUFSTELLUNG

Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und ausreichend belüfteten Raum auf. Sorgen Sie dabei für einen sicheren Stand auf einem trockenen und rutschfesten Untergrund.

Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist und ohne Umstände vom Stromnetz getrennt werden kann.

GERÄTEANSCHLUSS


Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Spannung und die Frequenz der Stromversorgung mit den Angaben aufdem Typenschild übereinstimmen! Andere Spannungen können zur Überhitzung des Gerätes führen!!!

Schließen Sie das Gerät nur an eine Schutzkontaktsteckdose mit Erdung und einem 230 Volt Anschluss an.

Nach Stromausfall oder wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde, warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder anschließen und in Betrieb nehmen!

Wird das Gerät erneut gestartet, direkt nachdem es ausgeschaltet wurde, kann es passieren, dass die Sicherung auslöst und den Stromfluss unterbricht.

STRUKTUR UND TEILE

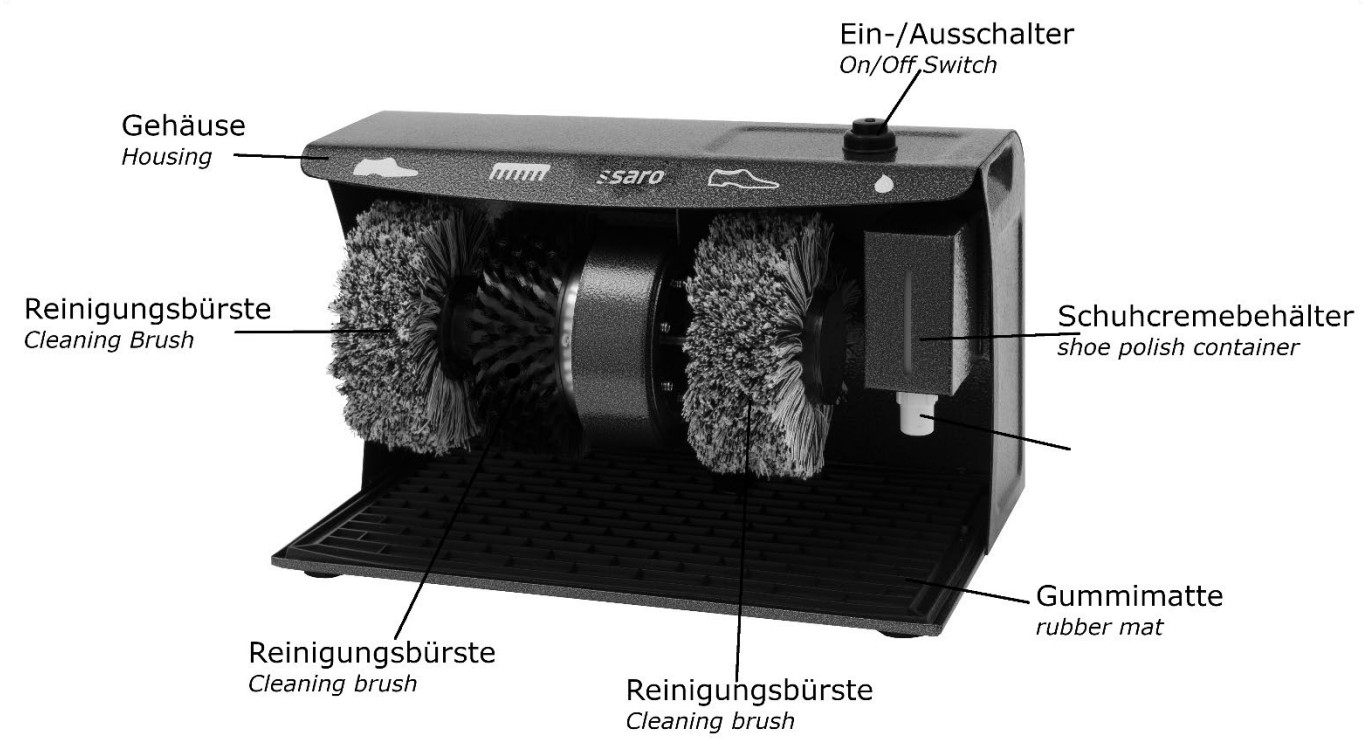

ERSTE INBETRIEBNAHME

Vor der ersten Nutzung:
Packen Sie das Gerät aus, überprüfen es auf Vollständigkeit und stellen Sie es auf (Siehe Geräteaufstellung). Säubern Sie das Gerät (siehe Reinigung).
Schließen Sie das gesäuberte Gerät (Siehe Geräteanschluss) an eine 230 V Steckdose an.

BEDIENUNG - EINSTELLUNGEN

1. **Inbetriebnahme**
   Betätigen Sie den **Ein-/Ausschalter** an der Oberseite des Geräts, um die Schuhputzmaschine einzuschalten.
2. **Vorbereitung der Schuhe**
   Entfernen Sie zunächst groben Schmutz und Staub mithilfe der **mittleren Reinigungsbürste**.
   Der gelöste Schmutz wird in der **Gummimatte** aufgefangen und kann durch Entnahme der Matte leicht entsorgt werden.
3. **Auftragen der Schuhcreme**
   Drücken Sie den Schuh leicht gegen die im Drehverschluss befindliche Kugel unterhalb des **Schuhcremebehälters**, um die Schuhcreme gleichmäßig aufzutragen.
4. **Poliervorgang**
   Lassen Sie die Schuhcreme kurz antrocknen.
   Polieren Sie die Schuhe anschließend mit einer der beiden äußeren Bürsten, bis ein gleichmäßiger Glanz erzielt wird.
5. **Außerbetriebnahme**
   Nach Abschluss des Vorgangs schalten Sie das Gerät durch erneutes Betätigen des **Ein-/Ausschalters** aus.

BETRIEBSHINWEISE

- Das Gerät ist für den **Kurzzeitbetrieb** ausgelegt.
- Eine **ununterbrochene Betriebsdauer von 5 Minuten** sollte nicht überschritten werden.
- Vor dem erneuten Einschalten ist eine **Abkühlzeit von mindestens 6 Minuten** einzuhalten.
- Bei Überhitzung aktiviert sich eine **automatische Abschaltfunktion**. In diesem Fall ist vor der Wiederinbetriebnahme eine Wartezeit von **10 bis 15 Minuten** erforderlich.

BEFÜLLUNG DES SCHUHCREMEBEHÄLTERS

1. Kontrollieren Sie regelmäßig den Füllstand des Schuhcremebehälters.
2. Entnehmen Sie den Behälter aus dem Gerät.
3. Öffnen Sie den Drehverschluss durch Drehen **gegen den Uhrzeigersinn**.
4. Betätigen Sie das Ventil an der Unterseite des Behälters, um ein Austreten der Schuhcreme während des Befüllens zu verhindern.
5. Füllen Sie ausschließlich geeignete Schuhcreme ein.
6. Verschließen Sie den Behälter wieder sorgfältig und setzen Sie ihn ordnungsgemäß in das Gerät ein, bis er hörbar einrastet.

REINIGUNG

Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung vollständig vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Außen- und Innenseiten mit einem feuchten, weichen Tuch ab- bzw. auswischen.
Es kann ein mildes Spülmittel dazu verwendet werden.
Noch einmal ohne Reinigungszusatz nachwischen, anschließend gut trockenreiben.
Keine scharfen, bleichenden, ätzenden oder kratzenden Reinigungsmittel/Reinigungshilfen verwenden, die Oberflächen könnten dadurch beschädigt/zerkratzt werden.
Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz von der Gummimatte. Dies kann entweder mit einem Staubsauger erfolgen oder durch Entnahme der Matte aus dem Gerät.
Bei Bedarf kann die Gummimatte unter fließendem Wasser gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass die Matte vor dem Wiedereinsetzen vollständig getrocknet ist, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

WARTUNG

Zum Justieren oder Austauschen der Bürsten sind die jeweiligen Befestigungsschrauben zu lösen.

Seitenbürsten

- Lösen Sie die Schrauben der linken bzw. rechten Seitenbürste mit einem Schraubendreher durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- Entnehmen Sie die Bürste und setzen Sie die neue Bürste in die vorgesehene Aufnahme ein.
- Schrauben Sie die Befestigung anschließend durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder fest.

Mittlere Reinigungsbürste

- Vor dem Austausch der mittleren Reinigungsbürste ist zunächst die linke Seitenbürste zu entfernen.
- Lösen Sie danach die Befestigungsschrauben der mittleren Bürste mit einem Schraubendreher durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- Entfernen Sie die Bürste vorsichtig und setzen Sie die neue Bürste ordnungsgemäß ein.
- Achten Sie auf einen festen und korrekten Sitz der Bürste.
- Ziehen Sie die Schrauben anschließend im Uhrzeigersinn fest.


FUNKTIONSKONTROLLE

Nach dem Einbau ist zu prüfen, ob die Bürsten festmontiert sind.
Lassen sich die Bürsten von Hand bewegen oder lösen, sind die Schrauben erneut festzuziehen.

SCHUHPUTZMASCHINE AUßER BETRIEB NEHMEN / LAGERUNG /TRANSPORT

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker.
Reinigen Sie das Gerät innen und außen gründlich. Decken Sie das Gerät am besten ab oder verwenden Sie die Originalverpackung, um das Gerät vor Beschädigungen zu schützen.
Sichern Sie das Gerät gegen ein eventuelles Hineinklettern von Kindern und Haustieren, dass diese dort nicht eingesperrt werden können.
Bei der Lagerung von nur dem Verpackungsmaterial beachten Sie bitte, dass Bestandteile der Verpackung wie Plastikbeutel, Karton, Styroporteile usw. Kinder gefährden können, wenn sie damit unbeaufsichtigt Spielen können (z. B. Erstickungsgefahr).
Für einen Transport des Gerätes verwenden Sie am besten die Originalverpackung, damit das Gerät optimal gegen Stoß, scharfen Kanten, Witterungsbedingungen usw. geschützt ist.


STROMLAUFPLAN

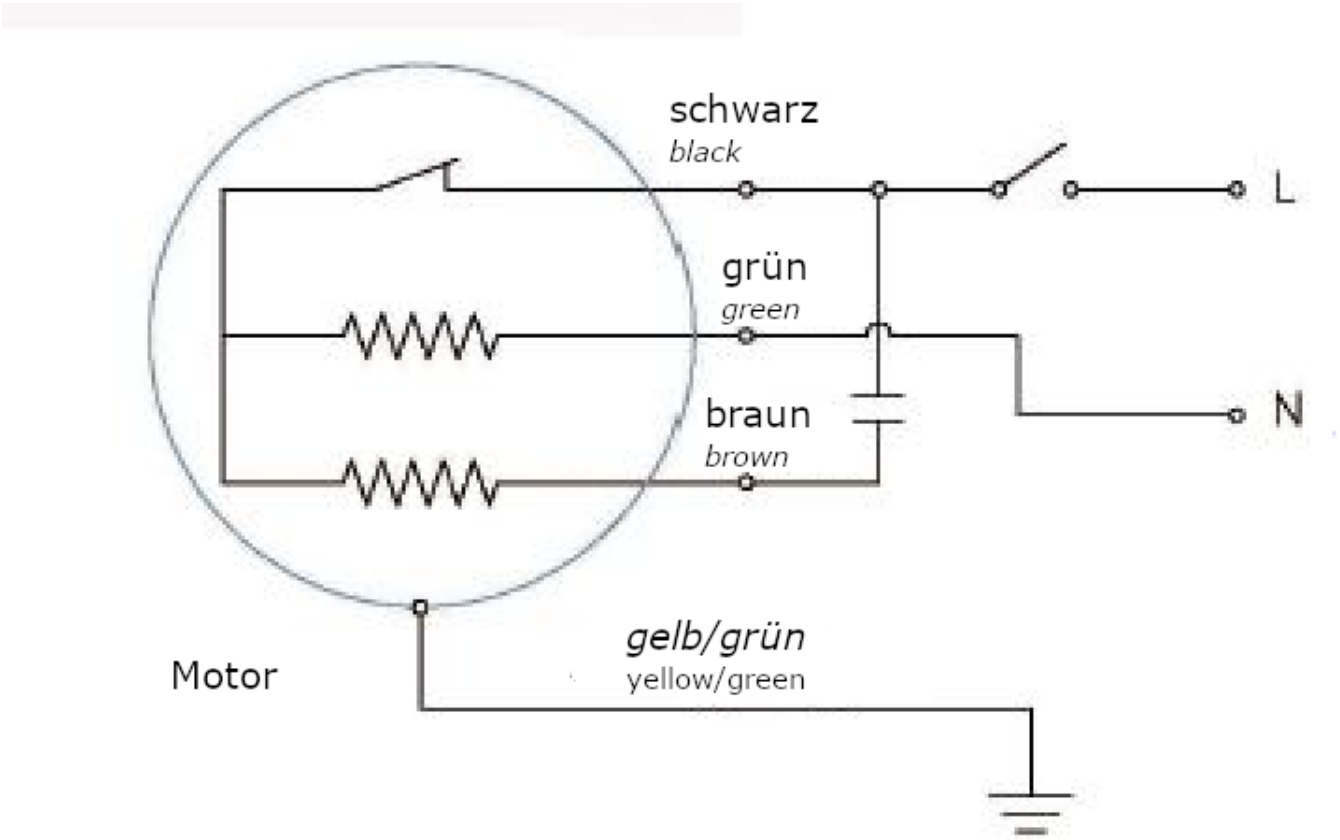

Übersetzung zum Schaltplan:

Deutsch	**Englisch**
Motor	motor
L	live / phase
N	neutral

EXPLOSIONSZEICHNUNG:

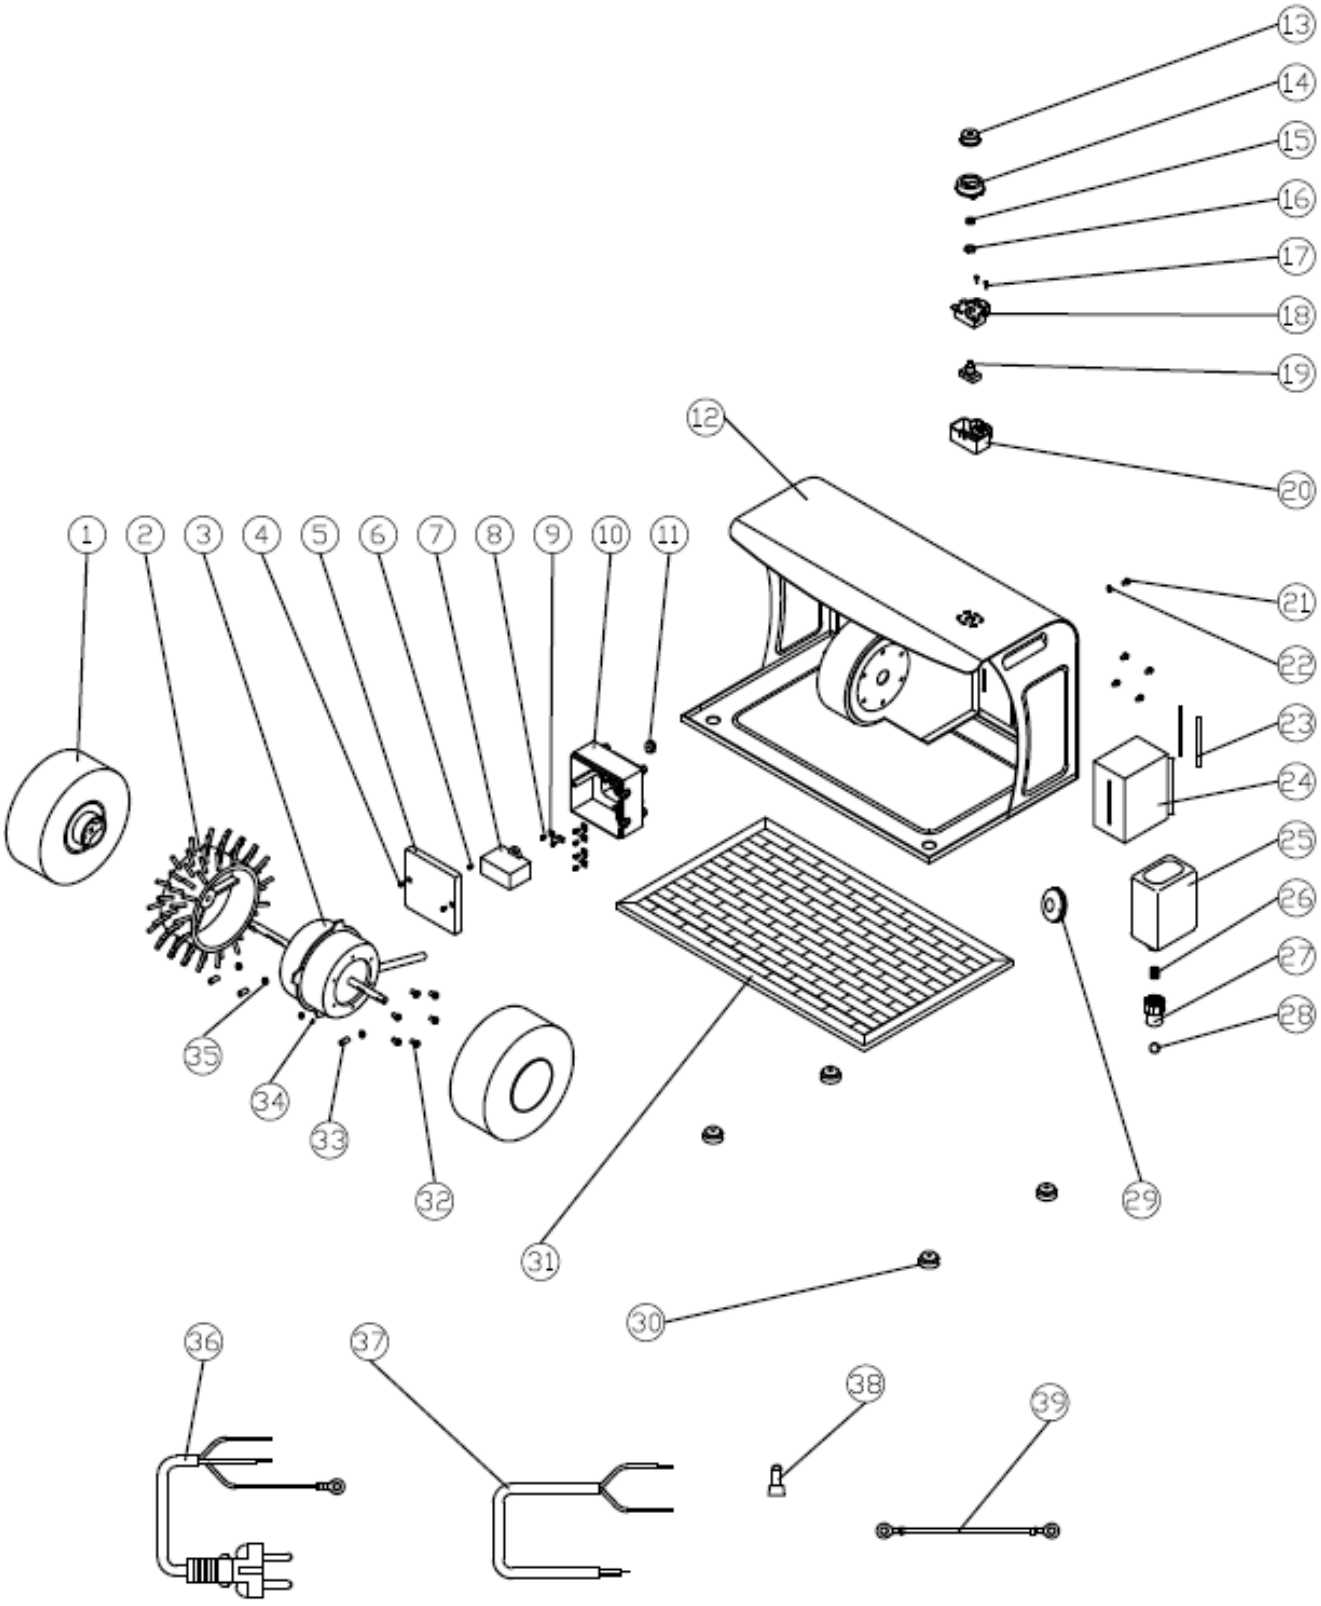

EXPLOSIONSZEICHNUNG - Legende

1	cotton brush	Baumwollbürste
2	cleaning brush	Reinigungsbürste
3	motor	Motor
4	screw	Schraube
5	electrical connector cover	Abdeckung für den Schaltkasten
6	screw	Schraube
7	capacitance	Kondensator
8	screw	Schraube
9	clip	Clip
10	electrical connector	Schaltkasten
11	retainer	Halterung
12	housing	Gehäuse
13	button	Taste
14	button cover	Tastenabdeckung
15	spring core	Federkern
16	nut	Mutter
17	screw	Schraube
18	support	Halter
19	switch	Schalter
20	shield	Schutzabdeckung
21	screw	Schraube
22	external tooth washer	Zahnscheibe (Außenverzahnung)
23	pipping cord	---
24	shoe cream holder	Schuhcremehalter
25	shoe cream bottle	Schuhcremeflasche
26	spring	Feder
27	bottle cap	Flaschendeckel
28	Steel ball	Stahlkugel
29	large retainer	große Halterung
30	rubber feet	Gummifüße
31	rubber mat	Gummimatte
32	screw	Schraube
33	screw	Schraube
34	spring washer	Federscheibe
35	nut	Mutter
36	power line	Netzkabel
37	connecting line	Verbindungsleitung
38	terminal	Anschlussklemme
39	ground line	Erdungsleitung

VERPACKUNGS-ENTSORGUNG



Die Verpackungsmaterialien bitte entsprechend trennen und den zuständigen Sammelstellen zur Wiederverwertung und zur Umweltschonung zuführen.

GERÄTE-ENTSORGUNG



Hat das Gerät einmal ausgedient, dann entsorgen Sie dieses bitte ordnungsgemäß an einer Sammelstellefür Elektrogeräte.
Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.
Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie Ihre zuständige Verwaltung.
Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.
Vielen Dank!

Made in P.R.C for:
SARO Gastro-Products GmbH
Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, Germany
Tel. +49 (0) 2822 9258-0
Fax +49 (0) 2822 18192
E-Mail info@saro.de
Web www.saro.de

Hinweis: Technische- / Design- / Modelländerungen und Irrtümer vorbehalten.

saro
Gastro-Products

Betriebsanleitung

Schuhputzmaschine Modell ESP 006

Art-Nr.: 328-1050



English - Translation

Table of contents

SCOPE OF DELIVERY 3
STANDARDS AND DIRECTIVES 3
TECHNICAL OVERVIEW 4
SYMBOL EXPLANATIONS 4
GENERAL INSTRUCTIONS 5
SAFETY INSTRUCTIONS 6
DEVICE INSTALLATION 6
ELECTRICAL CONNECTION 7
STRUCTURE AND COMPONENTS 7
INITIAL START-UP 7
OPERATION – SETTINGS 8
CLEANING 9
MAINTENANCE 9
TAKING DEVICE OUT OF OPERATION / STORAGE / TRANSPORT 9
WIRING DIAGRAM 10
EXPLODED VIEW 11
EXPLODED VIEW - LEGEND 12
PACKAGING DISPOSAL 13
DEVICE DISPOSAL 13

Dear Customer,

we would like to congratulate you on your new SARO shoe shine machine.

The item you have purchased has been designed for commercial use in hotels, restaurants, offices and public facilities.
It is designed for the professional cleaning, care and polishing of shoes. The shoe shine machine is particularly suitable for use in entrance areas, ensuring that guests and customers always have well-maintained shoes.

Please read the operating instructions carefully before use.

We hope you enjoy your new SARO product.

SCOPE OF DELIVERY

- 1 shoe cleaning machine (with 2 polishing brushes and 1 pre-cleaning brush)
- 1 shoe polish dispenser (approx. 230ml capacity)
- 1 user manual

STANDARDS AND DIRECTIVES

The appliance complies with current EU standards and directives:
Machinery Directive – MRL 2006/42/EC,
Electromagnetic Compatibility Directive – EMC 2014/30/EU,
RoHS Directives 2011/65/EU and 2015/863/EU,

We can provide you with the relevant declaration of conformity on request.

TECHNICAL OVERVIEW

Shoe polishing machine	
Model	ESP 006
Order no.	328-1050
Material	Housing: steel, powder-coated Mat: Rubber Scrubber: Nylon & ABS Soft brush: Cotton
Colour	Anthracite
Brushes	2 polishing brushes, 1 pre-cleaning brush
Shoe polish dispenser	Approx. 230 ml
On/off switch	Yes, for foot control
Connection preparation	Plug-in ready with earth plug
Connection	230 V / 1-phase / 0.12 kW
External dimensions	W 400 x D 240 x H 258 mm
Net/gross weight	7.50 / 10 kg
GTIN [EAN code]	4017337328017

SYMBOL EXPLANATIONS



WARNUNG!
Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen führen können. Halten Sie die angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit unbedingt genau ein und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.

WARNING!!
This symbol indicates hazards that may cause injuries. Always follow the specified safety instructions precisely and exercise extra caution in these situations.



WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!
Dieses Symbol macht auf gefährliche Situationen durch elektrischen Strom aufmerksam. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr!

WARNING: DANGER OF ELECTRIC SHOCK!
This symbol warns of hazardous situations caused by electric current. Failure to follow the safety instructions may result in injury or death!

GENERAL INSTRUCTIONS

- Keep this operating manual handy near the appliance.
- The manufacturer/dealer cannot be held responsible for damage resulting from failure to follow these operating instructions.
- If these operating instructions are not followed, the safety of the appliance can no longer be guaranteed.
- If you pass the appliance on to a third party, this user manual must be provided with it.
- This appliance must not be operated by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, as they may not recognise the dangers associated with the use of electrical appliances and/or refrigeration units, which could lead to accidents, fires, explosions or damage to property.
- After unpacking the appliance, please ensure that everything is in perfect condition. If you discover any damage, do not connect the appliance, but contact your dealer.
- Please check that all components listed in the scope of delivery are present. If this is not the case, please contact your dealer.
- Keep the device's packaging. The device can only be transported safely in its original packaging, e.g. for repair purposes, when moving house, etc. Please note that all parts of the packaging (plastic bags, cardboard, polystyrene pieces, etc.) can pose a danger to children and must therefore not be stored near them.
- If it is not possible to keep the packaging, please separate the different packaging materials and take them to your nearest recycling centre for proper disposal.
- For hygiene reasons, daily cleaning is recommended during the product's service life.
- Always disconnect the appliance from the mains before cleaning; switch it off beforehand if it has an on/off switch or a corresponding control (thermostat) with a zero setting or off function; do the same if the appliance is not going to be used for a prolonged period.
- The manufacturer/dealer cannot be held liable for damage resulting from failure to follow the operating instructions. Furthermore, the safety of the appliance can no longer be guaranteed.
- In the event of a fault or malfunction, disconnect the appliance from the mains and notify your dealer. They will carry out the repair using original spare parts or arrange for it to be carried out.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Incorrect operation and improper handling can lead to faults in the device and injury to the user.
- Observe the accident prevention regulations applicable to the area of use and the general safety regulations.
- Ensure the appliance is placed securely on a dry, non-slip surface that is strong enough to support its weight.
- Do not place heavy objects, loads or liquids on the appliance.
- Before connecting to the mains, check that the type of current and mains voltage match the specifications on the rating plate. The appliance may only be put into operation if these match, in order to prevent accidents and faults.
- Do not use adapters, power strips and/or extension cables; otherwise, the cables/wires may overheat quickly if other devices are also connected. This increases the risk of fire.
- Do not move the appliance whilst it is in use.



- Before moving the appliance, switch it off (if there is a switch) and unplug the mains plug.
- Always pull the cable out of the socket by the plug housing.
- Ensure that the appliance does not tip over when being moved. This could lead to injury.
- Following a power cut or if the plug has been briefly disconnected, switch the appliance off briefly, wait 5 minutes, plug it back in and start the appliance.
- Do not let the power cable hang over sharp edges, do not pinch it, and keep it away from hot objects and open flames.
- Ensure that the cable cannot be accidentally pulled or tripped over.
- Check the cable regularly. If it is damaged, e.g. by being crushed, it must be replaced by a qualified technician.
- Do not touch the appliance, cable or plug with wet or damp hands.



- Caution! The appliance is live as long as it is connected to the mains.
- Protect the appliance from moisture.
- Do not clean the device with a direct jet of water.
- The device must not be immersed in water or other liquids, nor must it be splashed with liquids.
- Should the device nevertheless become wet, unplug it immediately and have it checked by a qualified technician before using it again. There is a risk of fatal electric shock.
- A damaged device must not be used!
- In this case, disconnect the device from the mains and contact your specialist dealer!
- Never attempt to open or repair the appliance yourself. It is extremely dangerous!
- Repairs must be carried out by qualified personnel using original spare parts.
- Disconnect the appliance from the mains before cleaning, and also if it is not going to be used for a prolonged period.
- Keep your hands away from rotating parts during use.

DEVICE INSTALLATION

Set up the appliance in a dry and well-ventilated room. Ensure it stands securely on a dry and non-slip surface.

Ensure that the mains plug is always easily accessible and can be disconnected from the mains without difficulty.

ELECTRICAL CONNECTION


Before connecting the appliance, ensure that the voltage and frequency of the mains supply match the specifications on the rating plate! Other voltages may cause the appliance to overheat!!!

Only connect the appliance to a grounded socket with a 230-volt connection.

After a power cut or if the appliance has been disconnected from the mains, wait at least 5 minutes before reconnecting the appliance and putting it back into operation!

If the appliance is restarted immediately after being switched off, the fuse may blow and cut off the power supply.

STRUCTURE AND COMPONENTS

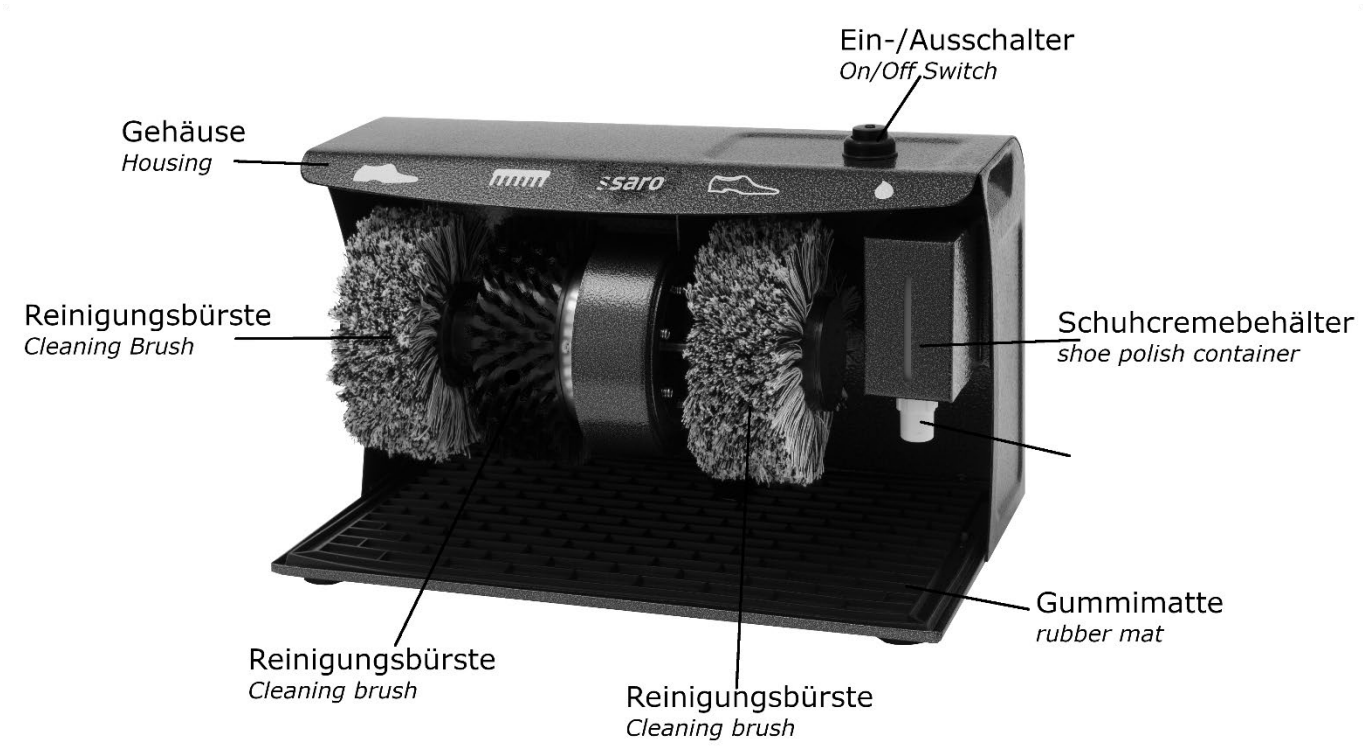

INITIAL START-UP

Before first use:
Unpack the appliance, check that it is complete and set it up (see Appliance installation). Clean the appliance (see Cleaning). Connect the cleaned appliance (see Appliance connection) to a 230 V socket.

OPERATION – SETTINGS

1. **Start-up**
   Press the on/off switch on the top of the machine to switch on the shoe cleaning machine.
2. **Preparing the shoes**
   First, remove coarse dirt and dust using the medium-sized cleaning brush.
   The loosened dirt is collected in the rubber mat and can be easily disposed of by removing the mat.
3. **Applying the shoe polish**
   Press the shoe lightly against the ball located in the twist lock beneath the shoe polish container to apply the shoe polish evenly.
4. **Polishing**
   Allow the shoe polish to dry briefly.
   Then polish the shoes with one of the two outer brushes until an even shine is achieved.
5. **Switching off**
   Once the process is complete, switch off the appliance by pressing the on/off switch again.

OPERATING INSTRUCTIONS

- The appliance is designed for short-term use.
- Continuous operation should not exceed 5 minutes.
- Allow the device to cool down for at least 6 minutes before switching it on again.
- In the event of overheating, an automatic shut-off function is activated. In this case, a waiting time of 10 to 15 minutes is required before restarting.

FILLING THE SHOE POLISH CONTAINER

1. Check the fill level of the shoe polish container regularly.
2. Remove the container from the appliance.
3. Open the twist-off cap by turning it **anti-clockwise.**
4. Press the valve on the underside of the container to prevent the shoe polish from leaking out during filling.
5. Only fill with suitable shoe polish.
6. Carefully reseal the container and insert it properly into the machine until it clicks audibly into place.

CLEANING

Before cleaning, disconnect the appliance completely from the mains by unplugging the power plug from the socket.
Wipe the exterior and interior with a damp, soft cloth.
A mild washing-up liquid may be used for this purpose.
Wipe again without any cleaning agent, then rub thoroughly until dry.
Do not use any harsh, bleaching, corrosive or abrasive cleaning agents or cleaning aids, as these could damage or scratch the surfaces.
Regularly remove dust and dirt from the rubber mat. This can be done either with a vacuum cleaner or by removing the mat from the appliance.
If necessary, the rubber mat can be cleaned under running water. Ensure that the mat is completely dry before reinserting it to prevent damage to the appliance.

MAINTENANCE

To adjust or replace the brushes, loosen the respective fixing screws.

Side brushes

- Loosen the screws on the left and right side brushes using a screwdriver by turning them anti-clockwise.
- Remove the brush and insert the new brush into the designated holder.
- Then tighten the fastening again by turning clockwise.

Central cleaning brush

- Before replacing the centre cleaning brush, you must first remove the left-hand side brush.
- Then loosen the fixing screws of the centre brush using a screwdriver by turning them anti-clockwise.
- Carefully remove the brush and insert the new brush correctly.
- Ensure that the brush is securely and correctly fitted.
- Then tighten the screws by turning them clockwise.


FUNCTIONAL CHECK

After installation, check that the brushes are securely fitted.
If the brushes can be moved or loosened by hand, the screws must be tightened again.


TAKING DEVICE OUT OF OPERATION / STORAGE / TRANSPORT

Switch off the appliance and unplug it.
Clean the appliance thoroughly inside and out. It is best to cover the appliance or use the original packaging to protect it from damage.
Secure the appliance to prevent children and pets from climbing inside and ensure they cannot become trapped.
When storing only the packaging materials, please note that packaging components such as plastic bags, cardboard, polystyrene parts, etc. can pose a danger to children if they are left to play with them unsupervised (e.g. risk of suffocation).
When transporting the device, it is best to use the original packaging to ensure the device is optimally protected against knocks, sharp edges, weather conditions, etc.

WIRING DIAGRAM

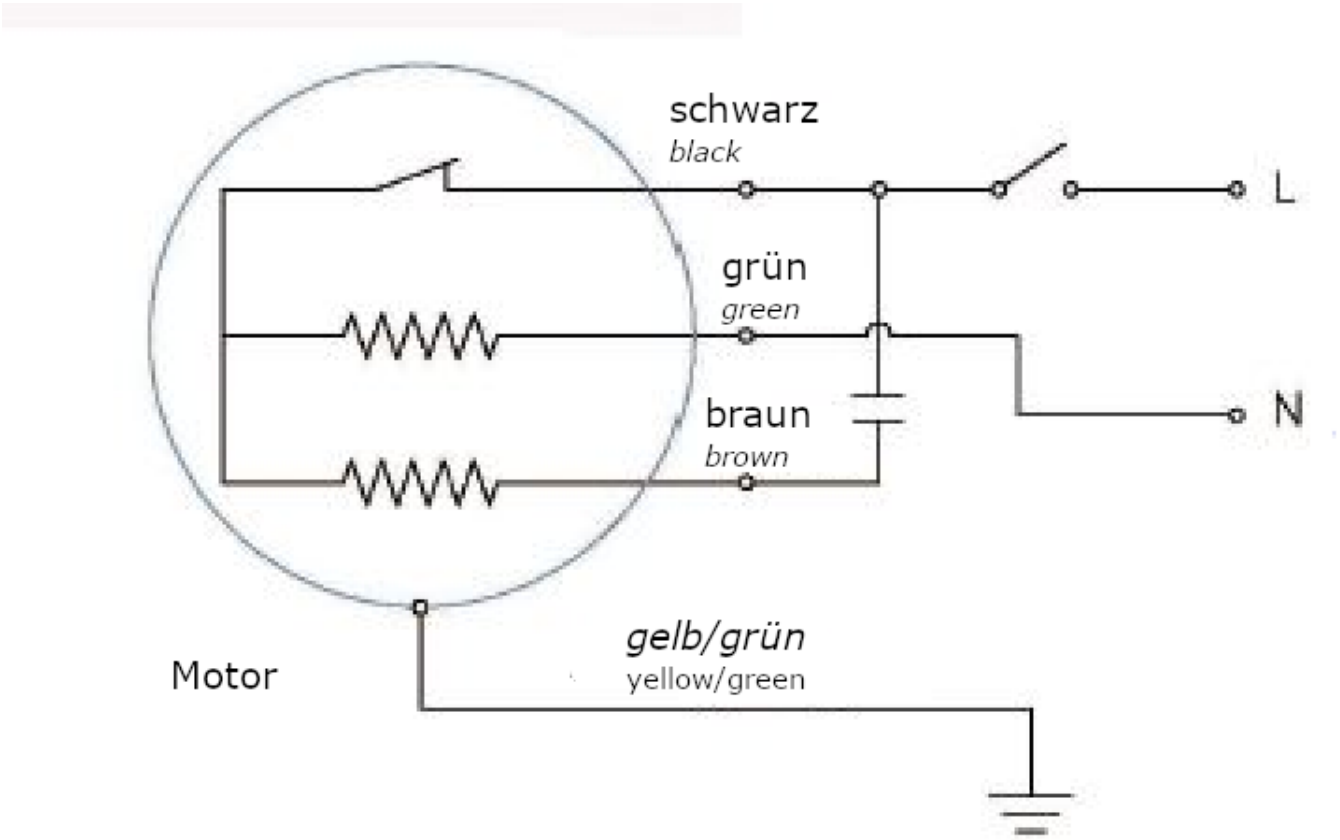

EXPLODED VIEW

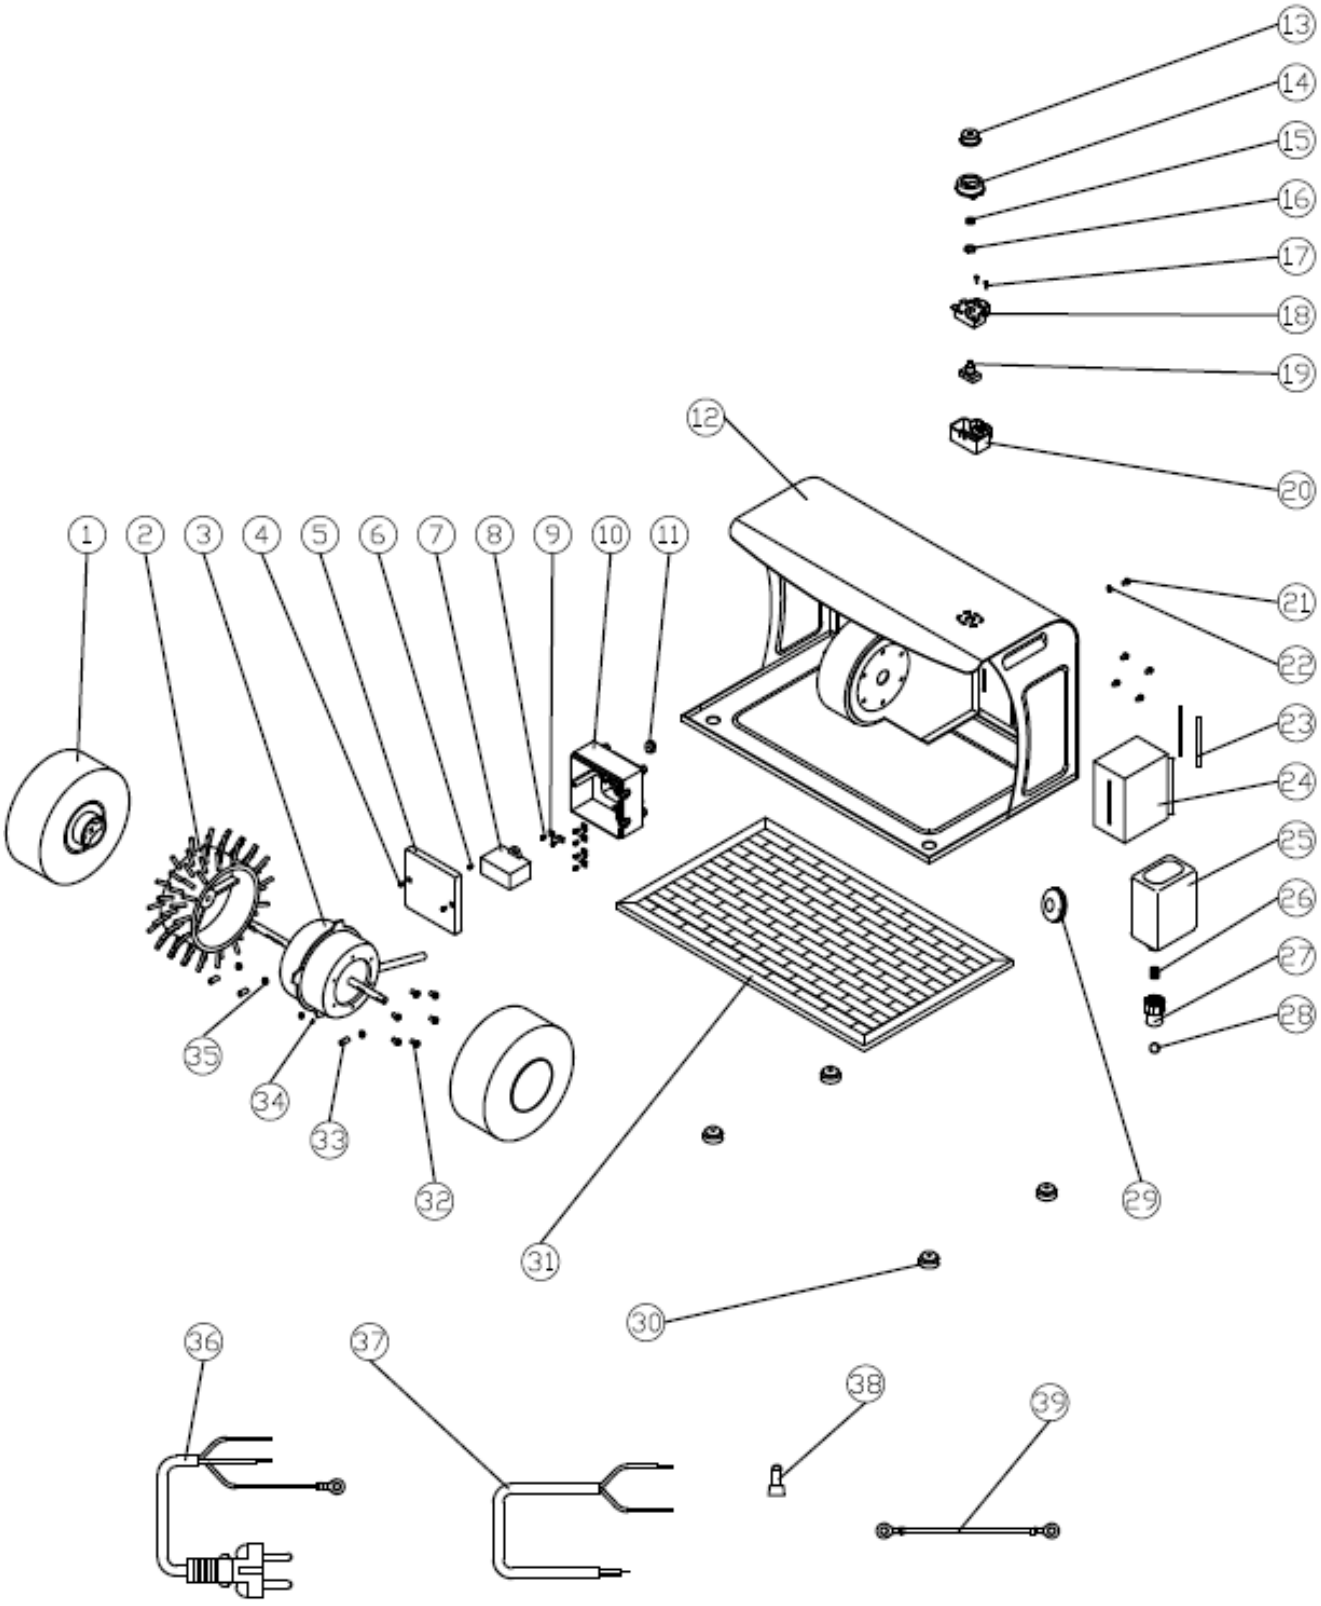

EXPLODED VIEW - LEGEND

1	cotton brush	Baumwollbürste
2	cleaning brush	Reinigungsbürste
3	motor	Motor
4	screw	Schraube
5	electrical connector cover	Abdeckung für den Schaltkasten
6	screw	Schraube
7	capacitance	Kondensator
8	screw	Schraube
9	clip	Clip
10	electrical connector	Schaltkasten
11	retainer	Halterung
12	housing	Gehäuse
13	button	Taste
14	button cover	Tastenabdeckung
15	spring core	Federkern
16	nut	Mutter
17	screw	Schraube
18	support	Halter
19	switch	Schalter
20	shield	Schutzabdeckung
21	screw	Schraube
22	external tooth washer	Zahnscheibe (Außenverzahnung)
23	pipping cord	---
24	shoe cream holder	Schuhcremehalter
25	shoe cream bottle	Schuhcremeflasche
26	spring	Feder
27	bottle cap	Flaschendeckel
28	Steel ball	Stahlkugel
29	large retainer	große Halterung
30	rubber feet	Gummifüße
31	rubber mat	Gummimatte
32	screw	Schraube
33	screw	Schraube
34	spring washer	Federscheibe
35	nut	Mutter
36	power line	Netzkabel
37	connecting line	Verbindungsleitung
38	terminal	Anschlussklemme
39	ground line	Erdungsleitung

PACKAGING DISPOSAL



Please separate the packaging materials accordingly and take them to the appropriate collection points for recycling and environmental protection.

DEVICE DISPOSAL



Once the appliance has reached the end of its life, please dispose of it properly at a designated collection point for electrical devices.
Electrical appliances do not belong in household waste.
Your local authority can provide information on the locations and opening hours of disposal sites.
This is the only way to ensure that old appliances are disposed of and recycled correctly.
Thank you!

Made in P.R.C for:
SARO Gastro-Products GmbH
Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, Germany
Tel. +49 (0) 2822 9258-0
Fax +49 (0) 2822 18192
E-Mail info@saro.de
Web www.saro.de

Note: Technical, design, and model changes as well as errors are subject to change without notice.